

# LED 显示屏信息管理平台

## (G62 设置)

### 1. 帐号注册

1) 打开网页在地址栏中输入：<http://www.led-cloud.cn>，进入到信息管理平台登录界面，图 1；

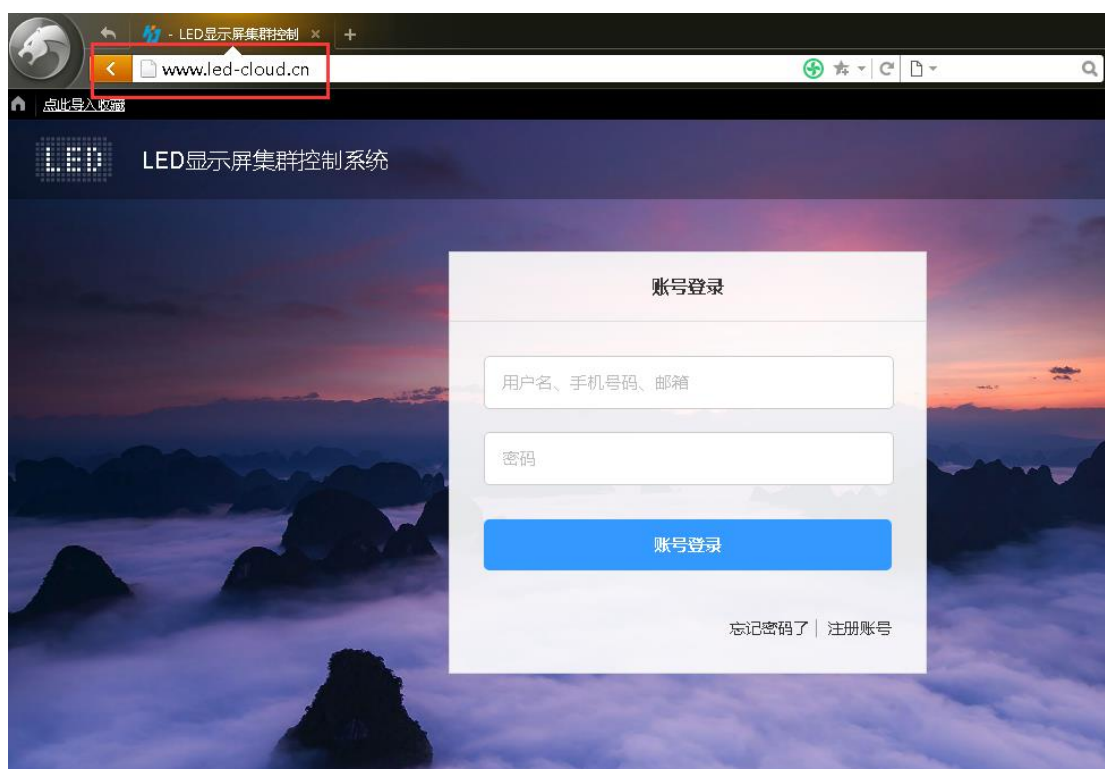


图 1

**注：**自建服务器的，在网页地址栏输入相应的网站。

2) 点击登录框下方的“注册账号”链接，为了顺利通过审核，请如实填写相关信息，图 2。

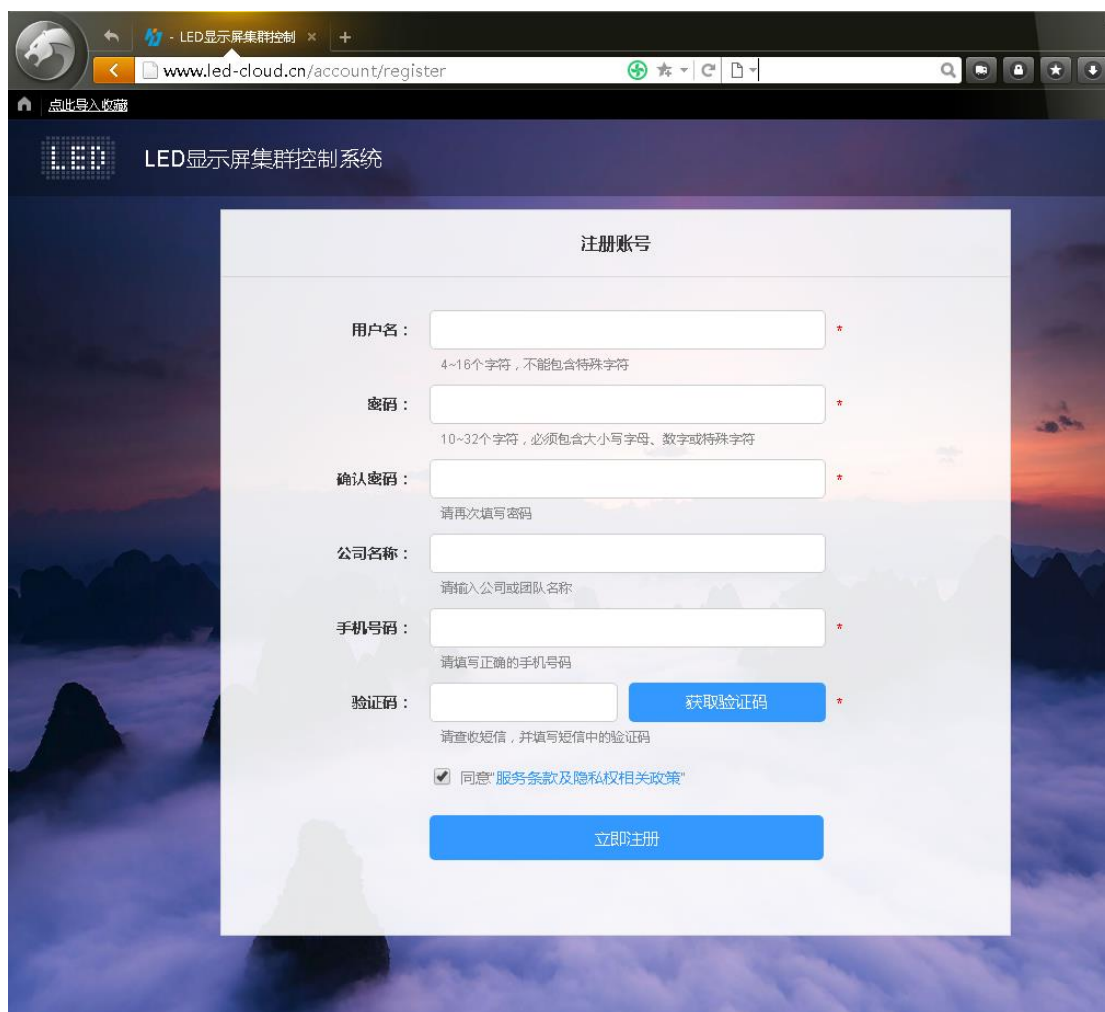


图 2

**注：正确的注册信息有助于密码的找回。**

## 2. 服务器设置

国内服务器地址：mqtt.led-cloud.cn:8080

打开软件 HD2016，点击【设置】→【云服务器】，输入服务器地址、平台选择、用户名后“导出文件”和“启用”打勾，点导出文件对话框，没有导出成功提示，双击即可，得到一个文件名为 set.hds 的文件，再把 U 盘插到控制卡，提示 USB，OK 后，设置控制卡连接互联网工作完成。如图 3。

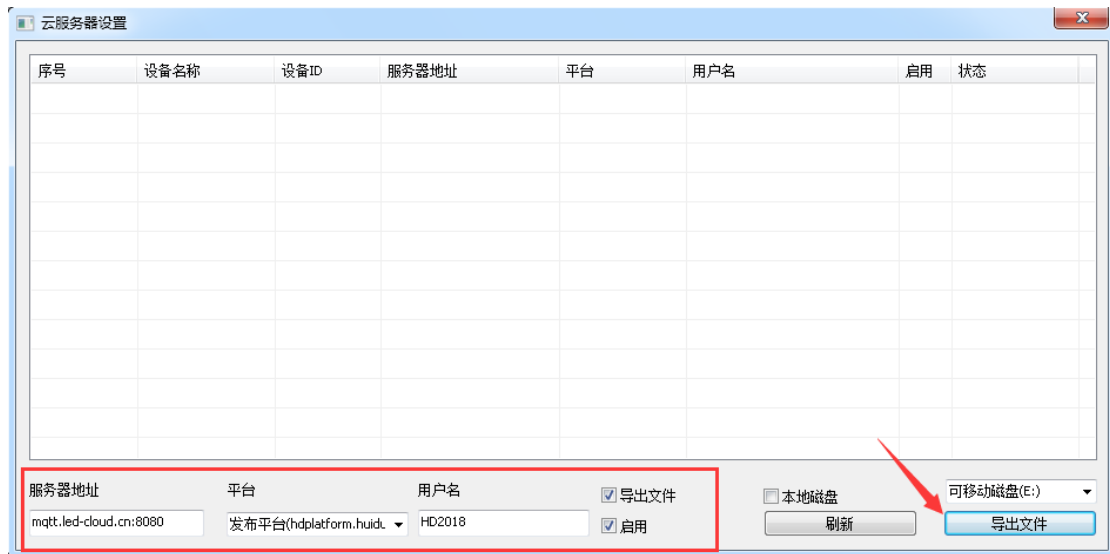


图 3

HD2016 中云服务器地址最好用英文输入法（特殊符号如果为中文输入法，控制卡不识别）

### 3. 登入管理平台

打开并登陆 LED 显示屏信息管理平台 <http://www.led-cloud.cn>，如果设备已经成功联网，可在设备列表中看到设备 ID、设备名称、屏幕的分辨率、固件版本、上下线时间及上线状态，图 4。



图 4

### 4. 新建节目

切换到【节目】，点击新建节目，在新建节目对话框中定义节目

名称，然后选中对应的设备，确定，图 5。

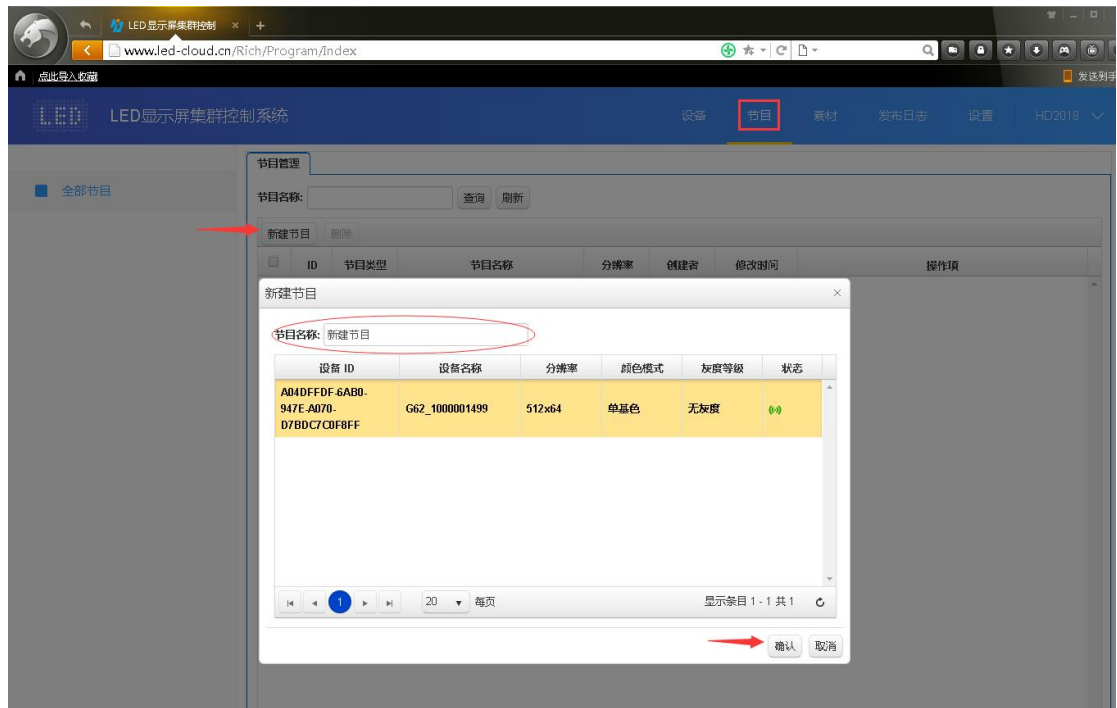


图 5

## 5. 编辑节目

在编辑节目页面，可添加多个区域、图片、时间、文本等，详细介绍请参考第一章，编辑好节目后点击右上角的“保存”按钮，图 6。

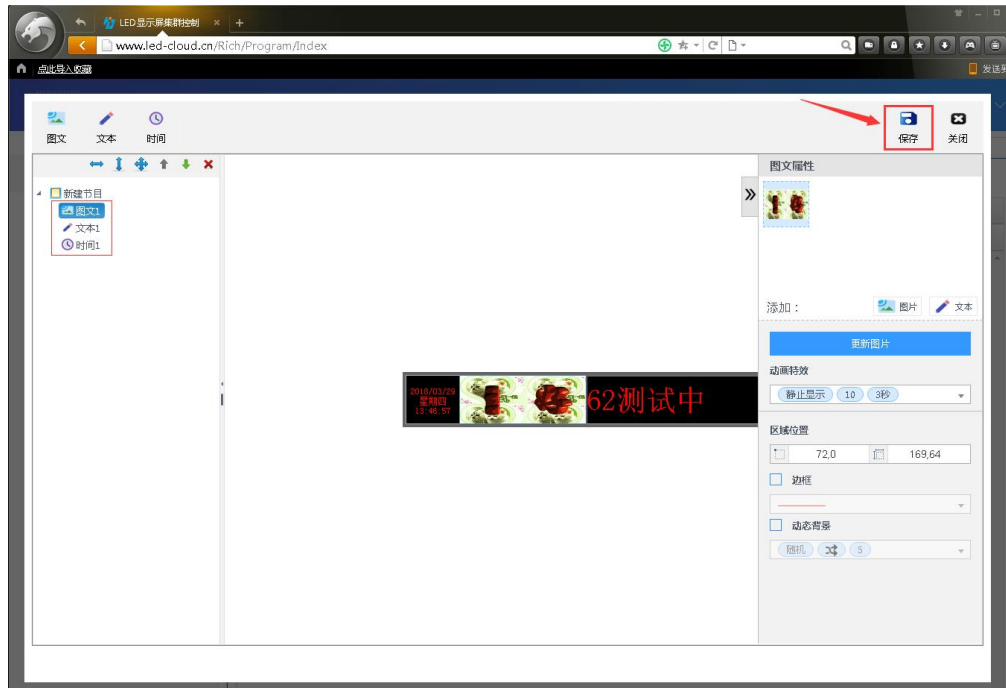


图 6

## 6. 发布节目

1). 点击【节目】，找到要发布的节目（节目名称或者节目 ID），点击“发布”按钮，图 7。

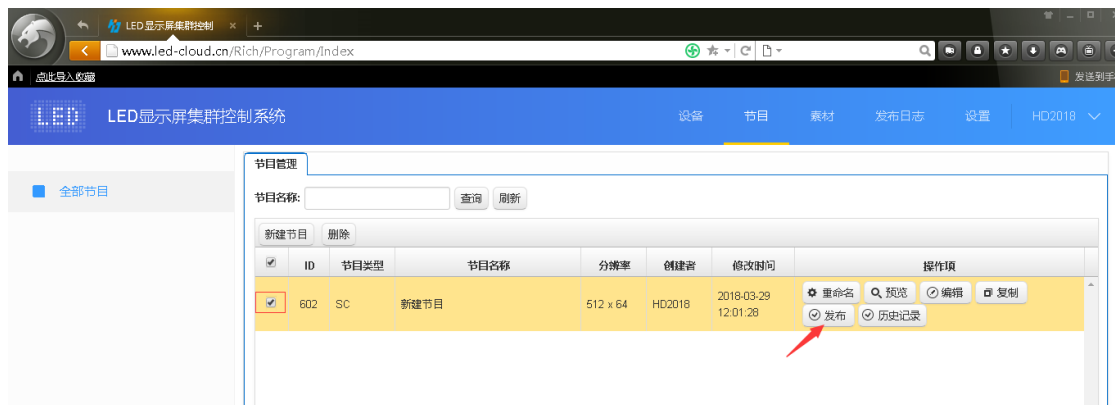


图 7

2). 在发布对话框可设置定时更新、指定时间播放，新增节目或者替换掉原来的节目，图 8。

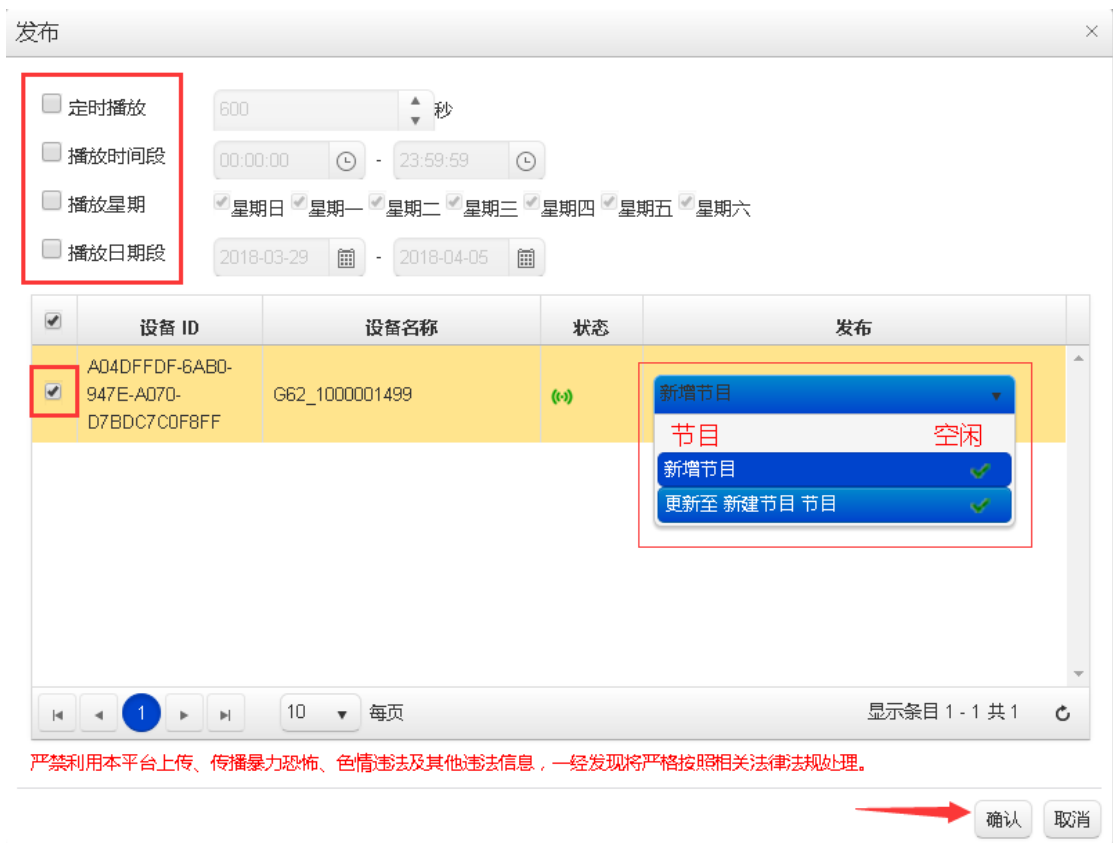


图 8

3). 节目发送成功后在详细对话框中的事件列表中查看发送状态，图 9；也可以到设备管理中点击详细信息查看历史记录，图 10。

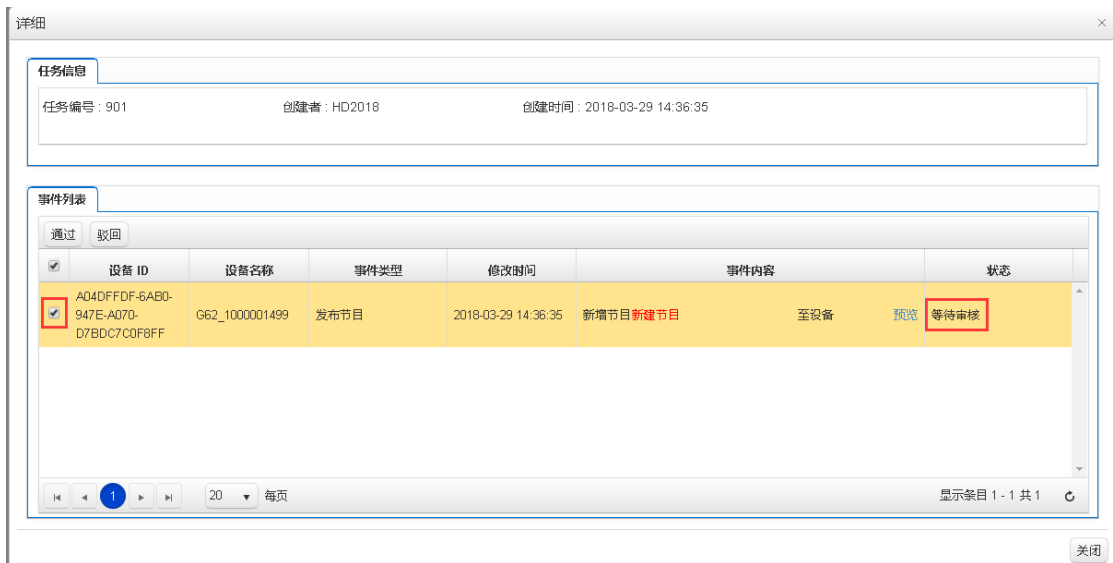


图 9

<input checked="" type="checkbox"/>	设备 ID	设备名称	事件类型	修改时间	事件内容	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	A04DFFDF-6AB0-947E-A070-D7BD07C0F8FF	G62_1000001499	发布节目	2018-03-29 14:36:35	新增节目新建节目 至设备 预览 <b>发布成功</b>	

图 10

## 7. 删除节目


1). 点击【节目】，选择对应设备, 删除对应的节目，图 11。



图 11


## 8. 素材


素材形式包括视频和图片，所有素材是指已审核通过的素材。

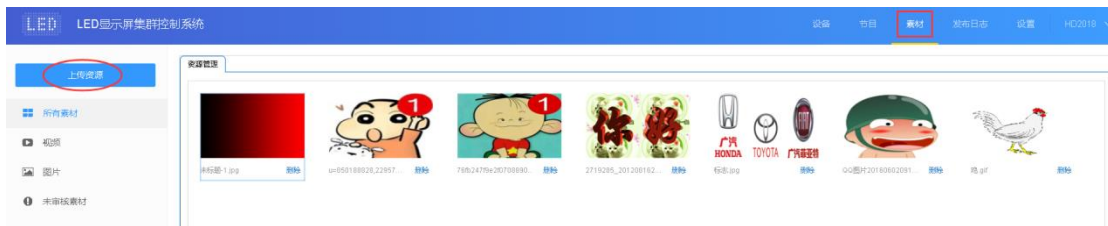

## 9. 设置

点击【网点管理】，点击新增网点

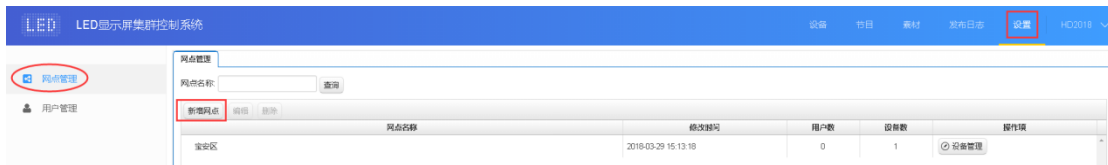

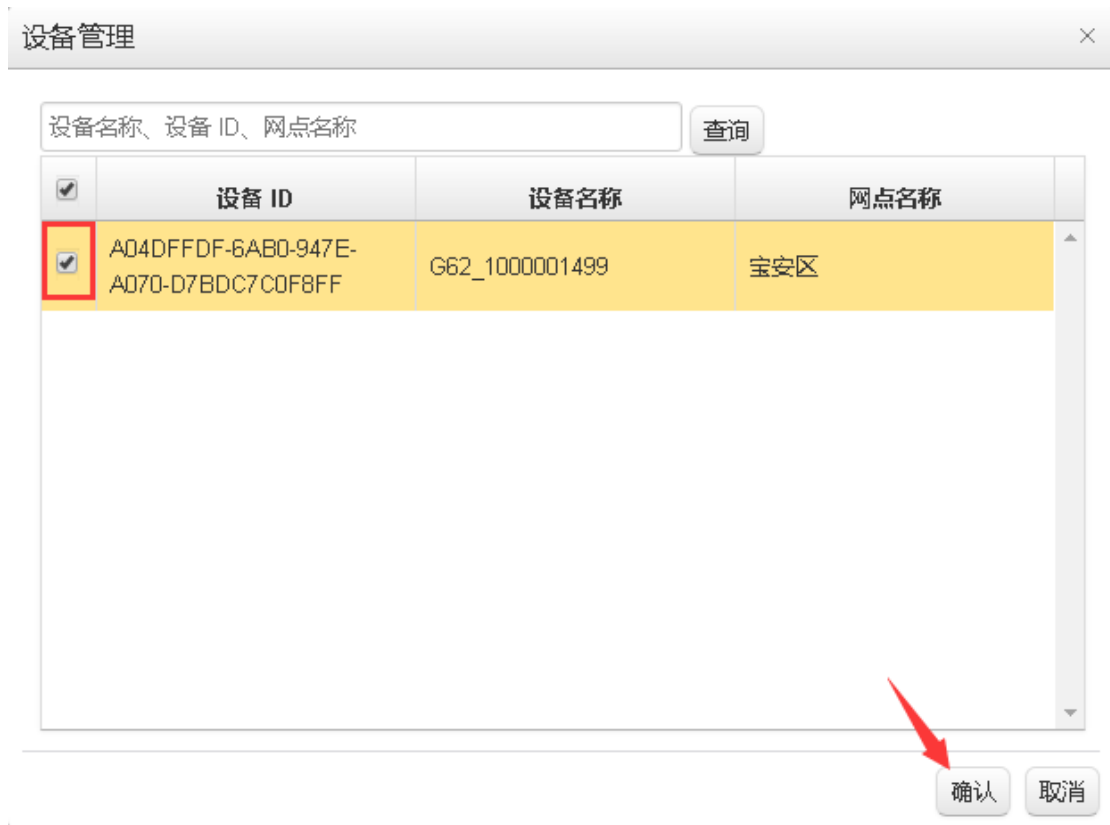

注：

控制卡上信号灯状态（电池旁边的灯为信号灯）

1. 正常通信：绿色灯常亮
2. 检测不到模块，红绿灯不亮
3. 检测不到 SIM 卡：红灯闪烁，绿灯不亮
4. 无信号或者 SIM 卡欠费：红灯常亮，绿灯不亮
5. 链接不到服务器，黄灯常亮
6. 没有设置服务器信息：黄灯闪烁
7. 控制卡没有 ID 在登入时红灯不亮绿灯闪烁