

LED 胸牌说明书

1.胸牌型号

型号	规格	尺寸	重量	颜色
HD-NT44R	44*11 点	93X28X9.7mm	23g	红
HD-NT44Y	44*11 点	93X28X9.7mm	23g	黄
HD-NT44B	44*11 点	93X28X9.7mm	23g	蓝
HD-NT44G	44*11 点	93X28X9.7mm	23g	绿
HD-NT44W	44*11 点	93X28X9.7mm	23g	白
HD-NT44P	44*11 点	93X28X9.7mm	23g	紫

2.接口说明




① 长按--亮度调整，胸牌后面按钮用来调节亮度，切换节目，长按此按钮调节亮度，亮度等级依次下调，为 100%，60%，20%，松手保存当前设置亮度。短按--按一下按键切换下一个节目

② 开关，胸牌左边的开关用来开关机，上为关机状态，下为开机状态。

③ 通讯与充电，使用 USB 数据线连接电脑，通过软件更换显示内容；连接 5V,500mA（同常规手机充电器）即可充电。

3.软件 HDSmart 使用说明


1) 数据线连接到电脑上，在“我的电脑”会发现移动磁盘，进入后将里面的文件复制到本地磁盘里面，然后解压该文件，双击 HDSmart.exe 图标即可打开软件。

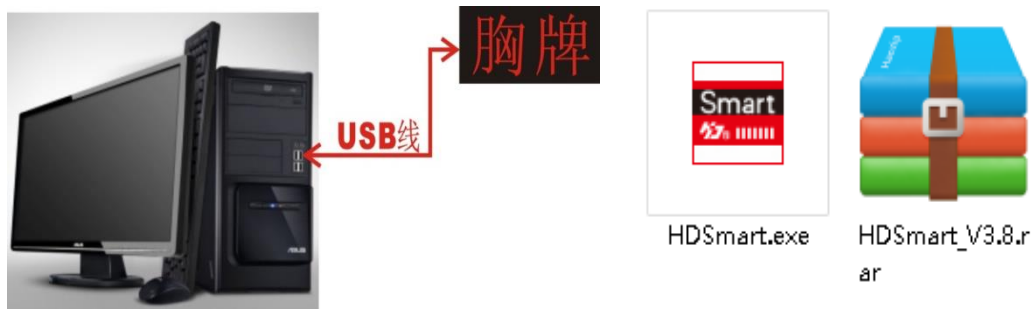


2) 打开软件点击设置→屏参设置 选择胸牌屏幕大小“44*11”。



3) 编辑文字，添加图片。

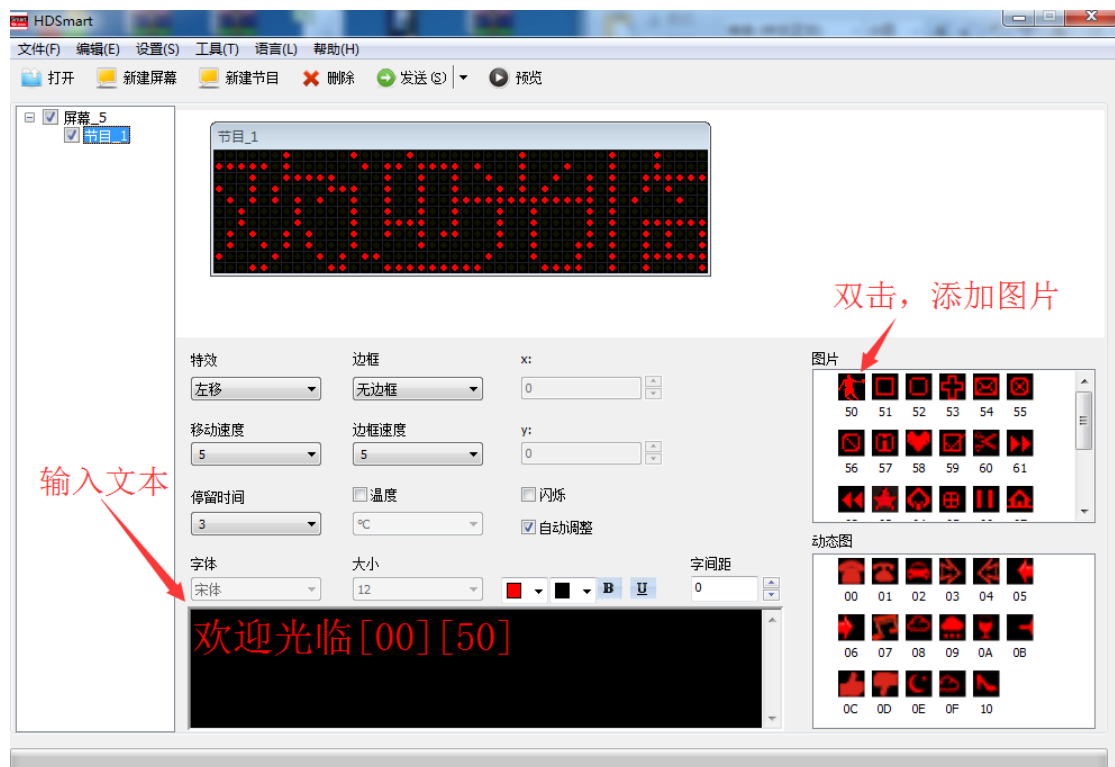

4) 编辑好内容后，发送。

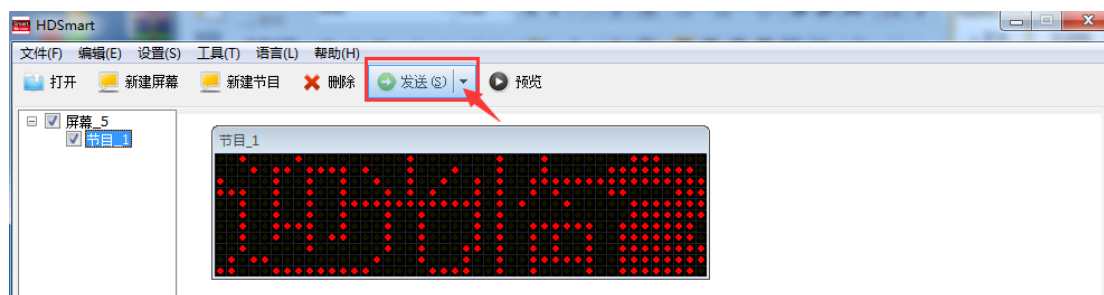


点击【发送】，软件下方出现一个绿色进度条。发送成功，胸牌即可显示内容。

4.新建多个屏幕

点击【新建屏幕】，即可新建一个屏幕。




右击屏幕，选择【重命名】，即可对不同的屏幕重命名，以区别多个屏幕。

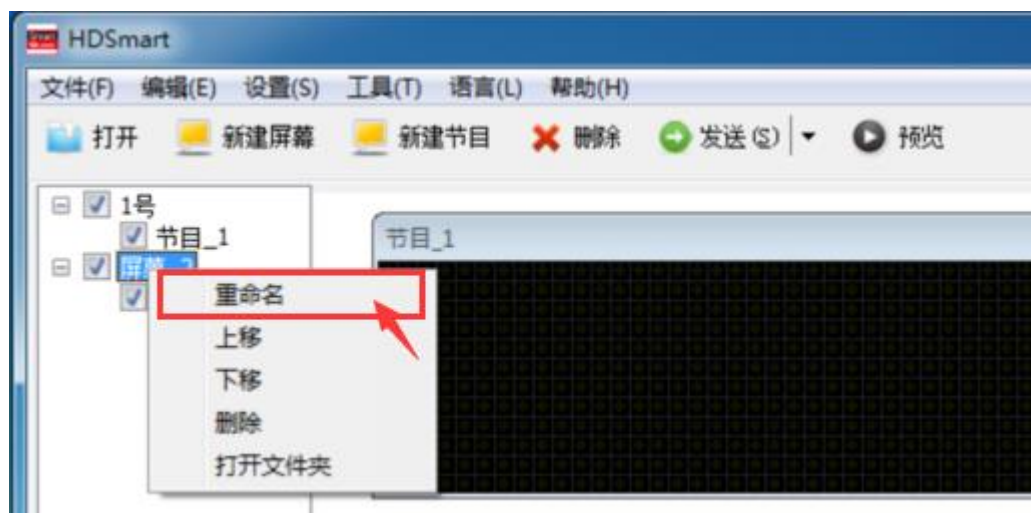

5.新建多个节目

点击【新建节目】，即可新增加一个节目。如下图，节目_1、节目_2 和节目_3 是轮流播放的。

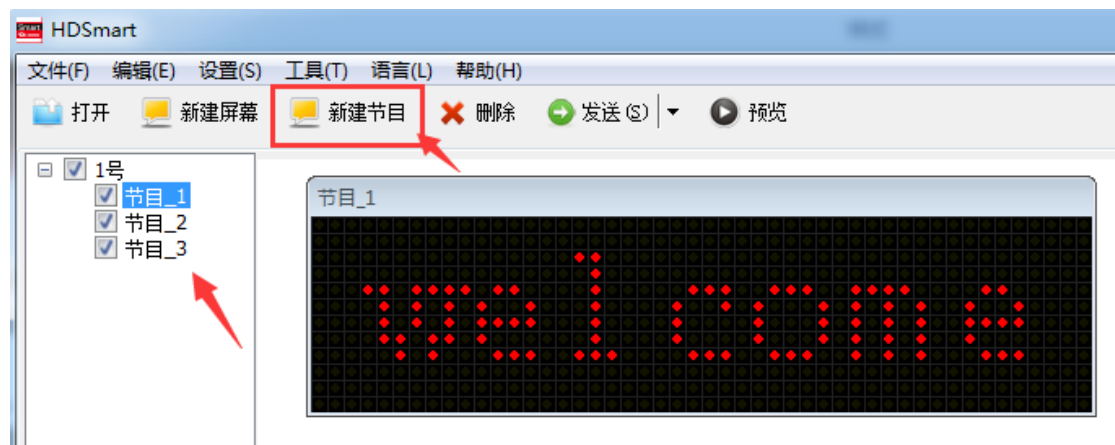

6.其他参数

- 1) 电池电量：锂电池 230mAh, 充电 1.5 小时，续航 12 小时；
- 2) 充电电源：5V, 500MA（同常规手机充电器）；
- 3) 界面语言：中文，英文，土耳其语，波斯语，俄语，法语，德语，泰语，蒙古语，波兰语，韩语，日语，西班牙语，越南语；
- 4) 屏幕：可以建多个屏幕，发送不同的内容到不同的胸牌；
- 5) 节目：10 个节目，约 2 千汉字，4 千英文（32Byte）支持温度。